

FISHER RESEARCH
LABS

CW-10




RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ

Handwritten signature or mark.



Ruční detektor kovů byl navržen k ochraně oblastí citlivých na bezpečnost jako jsou školy, soudní síně, sportovní akce, noční kluby, nápravná zařízení a jiné veřejné akce.

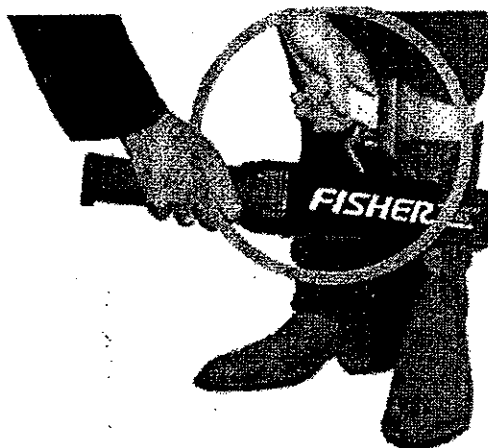

OMEZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

Na zboží poskytujeme dvouletou záruční lhůtu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování vzniklé při výrobě. Podmínky a záruka jsou plně vysvětleny v Záručním listu, který doprovází každý produkt. Záruční a pozáruční opravy provádí autorizovaný servis. Fisher Research Laboratory neručí za určení vhodnosti pro konkrétní použití a neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoliv přímé, nebo následné škody.

POZNÁMKA K ZÁKAZNÍKŮM MIMO USA

Tato záruka se může v různých zemích lišit. Se svým distributorem se poraďte o podrobnostech. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu.
Na uplatnění záruky vždy předložte doklad o koupi.

Dle FCC, částí 15.21 změny, nebo úpravy na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování mohou vést ke zrušení oprávnění užívat toto zařízení. Toto zařízení je v souladu s FCC část 15, odstavec B § 15.109 třída B.

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]



POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby splňovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že nedojde k rušení v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového, nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení následujícími opatřeními:

- Změnit orientaci, nebo umístění přijímací antény
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojit zařízení v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač
- Obrátte se na prodejce, nebo odborný radio/tv technický servis

Copyright©2013

FISHER® LABS
security solutions

1465-H Henry Brennan
El Paso, TX 79936

tel 915.225.0333

fax 915.225.0336

info@fisherlab.com

www.fishertab.com

MADE IN THE U.S.A.

8730003000

Rev.2

032513



FISHER ^{RESEARCH}
LABS

NASTAVENÍ

Váš ruční detektor kovů CW-10 je připraven k použití. V továrně byla nainstalována 9V baterie. CW-10 se po zapnutí kalibruje automaticky. Nemusíte tedy cokoliv nastavovat. Přečtěte si zkrácený návod přímo na přístroji.





OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

Přesuňte třípolohový přepínač vpřed pro audio alarm, nebo zpět na tichý režim - vibrace. CW-10 bude pracovat ve zvoleném režimu, až se spínač vrátí do polohy na centrální pozici. Přístroj disponuje také LED signalizací. Svítí červeně, když je cíl zjištěn. Když bliká zeleně, indikuje, že je přístroj zapnutý a blikající červené světlo značí vybitou baterii.

Chcete-li začít skenování, uchopte rukou CW-10. Při použití více, než jedné jednotky, nebo ve spojení s přenosným průchozím detektorem kovů, Fisher doporučujeme dodržet vzdálenost 1m.

CW-10 je ruční detektor a bude detekovat kov i pokud je v pohybu. Přesuňte jednotku co nejblíže ke skenovanému subjektu. Zvukový, nebo vibrační alarm společně se svítícím červeným světlem indikují detekci cíle. Na určení správných vzdáleností vhodných pro manipulaci doporučujeme trénink hledacích technik kvůli kovovým objektům jako jsou vaše klíče, prsten, nebo hodinky.

VAROVÁNÍ

CW-10 detekuje pouze objekty obsahující kov. Nedetekuje nekovové předměty. Některé objekty nemusí být detekovány vzhledem k jejich složení, velikosti, nebo umístění. Zařízení CW-10 by mělo být používáno pouze důkladně vyškolenými osobami. Pokud se uživatel nebude řídit návodem k obsluze, CW-10 nemusí zjistit zbraně, nože, nebo jiné zbraně. Nedetekované objekty mohou být použity jako zbraň a v bezpečné oblasti způsobit zranění nebo smrt.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



SPECIFIKACE

Provozní frekvence: 110 kHz

Audio frekvence: 2700 Hz

Baterie: 1x 9 volt

Životnost baterie: 30-40 hodin

Záruka 24 měsíců (náhradní díly a práce)

ROZMĚRY:

Hmotnost: 317,5 g (s baterií), 272 g (bez baterie)

Délka: 40 cm


Šířka: 6,25 cm

Tloušťka: 2,54 cm

Provozní teplota: -20°C až + 70°C

VÝMĚNA BATERIE

CW-10 funguje na jednu 9V baterii, která je umístěna v rukojeti. Blikající červená LED indikuje její vybití. Chcete-li vyměnit baterii, otevřete kryt posunutím na konci rukojeti jednotky. Nakloňte přístroj a baterie vyklouzne. Nahraďte novou baterií, zasuňte a zajistěte kryt. Na kryt prosím netlačte. Kryt nepůjde zajistit, pokud je baterie vložena nesprávně.

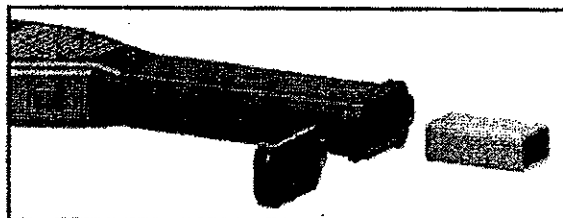

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

