


TERMOSTAT


Termostat není součástí typové řady HRs s měkkým opláštěním, ale je ve standardní výbavě typové řady JUMBO s kovovým opláštěním.

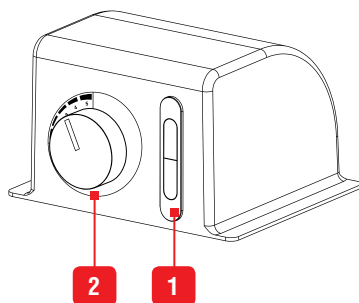

Popis:

1. **Teploměr:** ukazuje teplotu teplé vody v zásobníku.
2. **Kolečko termostatu:** umožňuje nastavit teplotu teplé vody. Otáčí se ve směru hodinových ručiček o $\frac{1}{4}$ otáčky a umožňuje nastavit teplotu mezi 60°C až 90°C.

Schéma zapojení (Jumbo 800 - 1000)

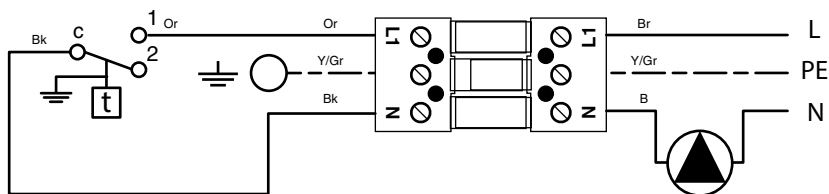

- B. Modrý
 Br. Hnědý
 Bk. Černý
 Or. Oranžový
 Y/Gr. Žluto / Zelený