


Boční ostění

Potřebné boční ostění S


Druh kování / označení	S	Druh kování / označení	S
N, NA, ND, NH, NS, GD, V, VA, VU, WG	125	N, NA, ND, NH, NS, GD	140
H, HA, HD, HG, HU, RD, RG	150	Ruční posuv	150
L, LD	125	V, VA, VU, WG	125
		Ruční řetězový pohon	Strana 64
		Hřídelové pohony	Strana 67 – 73

Boční ostění

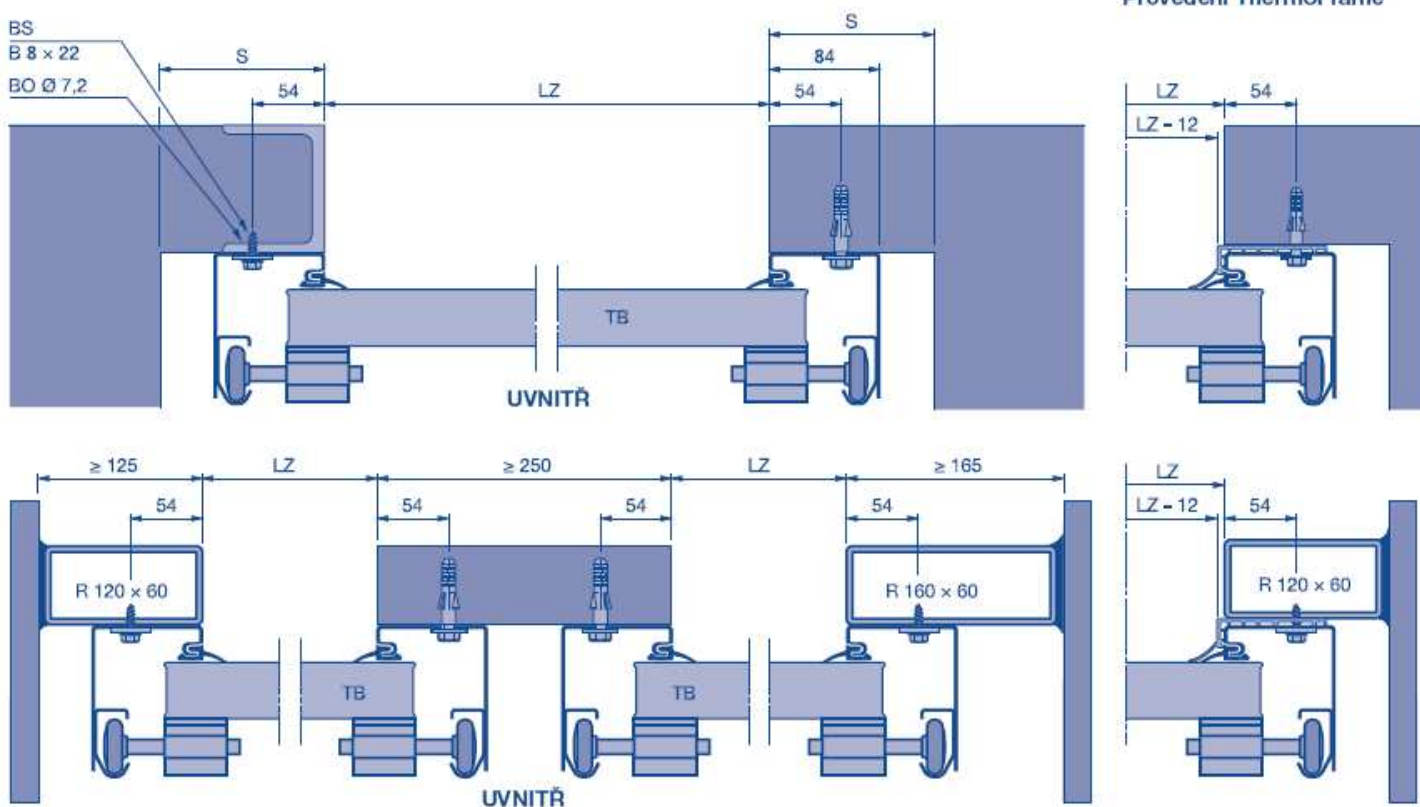

Boční ostění s povrchovou úpravou zárubně

Provedení ThermoFrame

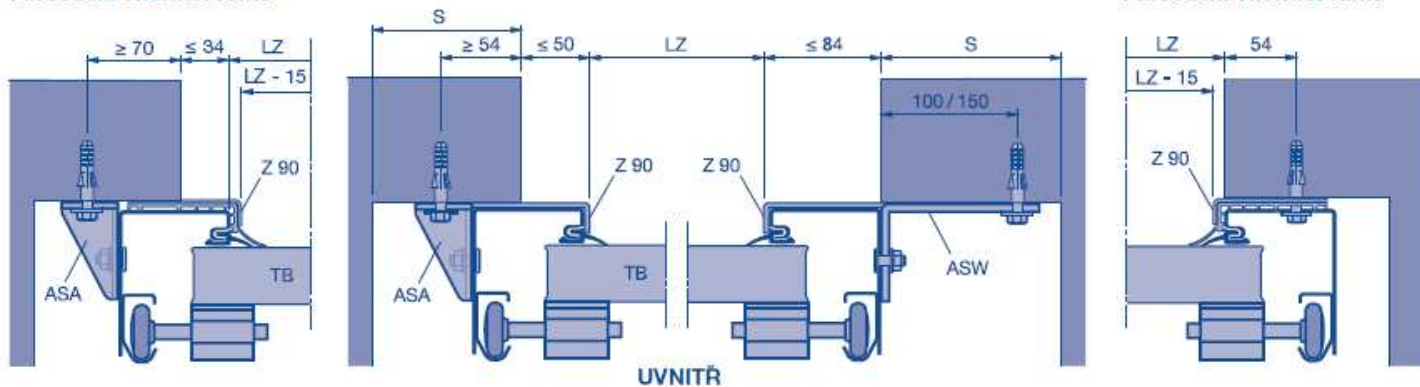

LZ Světla míra zárubně
BO Otvor
BS Šroub do plechu

TB Křídlo vrat
R Trubka
ASA Sroubovací ukotvení 70 x 40

ASW Úhelník pro přišroubování 70 x 120 / 170