


M 1:50

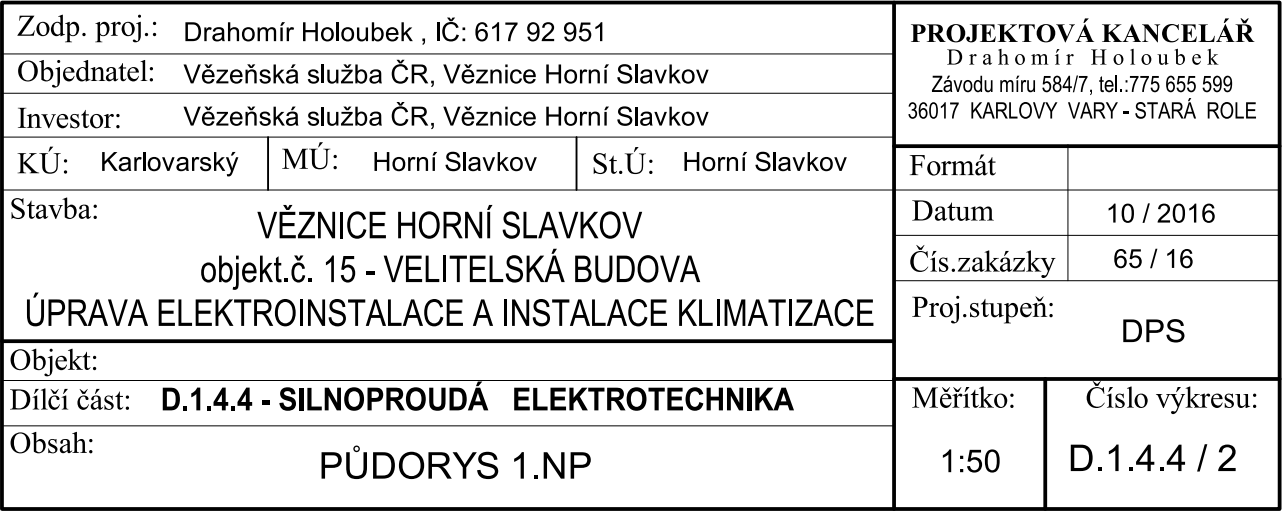

VPŮVODY Z R1:
 R1 - CYKY-J 4 x 25 - PŘÍVOD Z POJ. SKŘ.
 HDO-R1 - CYKY-J 3 x 1,5 - HDO - REZERVA V POJ. SKŘ.
 1-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
 1-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO SCHODIŠTĚ
 1-3 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VSTUP
 1-4.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
 1-4.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - OVLAĐ.OB. - TLAČÍTKA
 1-5.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
 1-5.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - OVLAĐ.OB. - TLAČÍTKA
 1-6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMYVÁRNA, WC
 1-7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KUCH., UMYV., WC
 1-8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 116, 118
 1-9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 119, 120, 121, 122
 1-10 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 101, 102, 103, 104, 105
 1-11 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 106, 107
 1-12 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 109
 1-13 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VÝMĚNÍK, STANICE
 1-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
 1-15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-OSOUEŠČ
 1-16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-OSOUEŠČ
 1-17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-ZÁSOBNÍK OHŘÍV. TUV
 1-18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-ZÁSOBNÍK OHŘÍV. TUV
 1-19 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCH., ZÁSOBNÍK OHŘÍV. TUV
 1-20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCHYŇKA
 1-21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCHYŇKA
 1-22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PRO UKLID - KANCELÁŘE
 1-23 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PRO UKLID - KANCELÁŘE
 1-24 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ZÁSOB.OHŘÍV. KANCEL. 116
 1-25 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCH. KANCEL. 116
 1-26 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL. 116, 118
 1-27 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 118, 119
 1-28 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 119, 120, 121
 1-29 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 122
 1-30 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 101, 102
 1-31 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 103, 104
 1-32 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 104, 105
 1-33 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 105, 106
 1-34 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 106, 107
 1-35 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 107, 108
 1-36 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 108
 1-37 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 109
 1-38 -
 1-39 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 116
 1-40 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 118, 119
 1-41 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 119
 1-42 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 119, 120
 1-43 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 121
 1-44 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 122
 1-45 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 122
 1-46 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 101, 102
 1-47 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 103
 1-48 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 104
 1-49 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 104, 105
 1-50 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 105, 106
 1-51 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 107
 1-52 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 108
 1-53 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC-KANCEL. 109
 1-54 -
 1-55 -
 1-56 - CYKY-J 3 x 1,5 - ÚSTŘEDNA EZS
 1-57 - CYKY-J 5 x 4 - ROZVÁDEČ MĚR
 1-58 - CYKY-J 5 x 16 - R2 - 1.PATRO
 CYKY-J 3 x 1,5 - HDO DO R2 - REZ.